



Bedienung Lüftung

(Tasteransicht je nach Wohnung unterschiedlich)

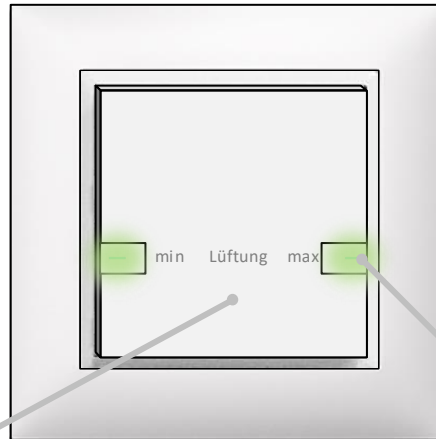

kurzer Klick

Ein- und Ausschalten des jeweiligen Modus
min = Aus
max = Sturmlüften

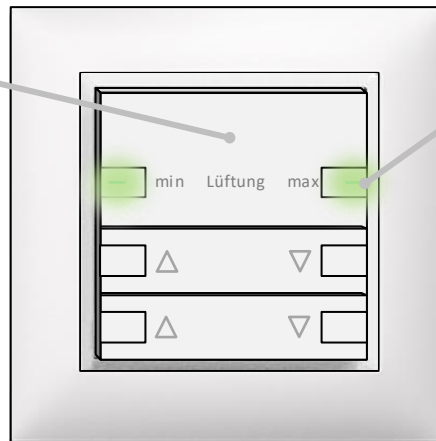

Lüftung:

Ein grün leuchtender Taster symbolisiert den derzeit aktiven Modus. Leuchtet keine der beiden LEDs, befindet sich die Lüftung im Automatikmodus.

Erklärung Lüftung:

Die Lüftung wird grundsätzlich automatisch mittels Zeitprogrammen zwischen normalem oder reduziertem Betrieb geregelt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über die Taster die Belüftung der Wohnung auszuschalten <min> oder die Belüftung in die maximale Stellung (Sturmlüften) <max> zu fahren. In beiden Fällen kann der Modus manuell wieder ausgeschaltet werden oder die Funktion wird nach 4 Std. automatisch zurückgesetzt und die Lüftung kehrt in den Automatikmodus (Zeitprogramme) zurück.

Bedienungsanleitung Lüftung
Girasole Sursee, Wohnungen

hbTec automation
sicherheit
multimedia

Revision		A	B	C	D
Datum	12.03.25				
Gez.	MPE				
Gepr.					
Ges.					
Grösse	A4h	Mst.	~~		
Datei	2024-10-04_Bedienungsanleitung Automation_WB_Girasole_vstx	Z.-Nr.	~~		
	hbTec AG Bettenweg 12 6233 Büron LU	041 925 81 91 info@hbtec.ch www.hbtec.ch	Showroom Wassergrabe 14 6210 Sursee		