



PFLEGEANLEITUNG

REINIGEN, PFLEGEN
UND NACHÖLEN VON
GEÖLTEM PARKETT



Das Original seit 2005
woca-shop.ch


REINIGEN

Ein geölter Naturholzboden ist sehr pflegeleicht. Neben regelmässigem Staubsaugen oder Trockenwischen wird der Holzboden mit WOCA Holzbodenseife leicht nass – je nach Parkettqualität – gereinigt. Kokos- und Sojafette im Seifenkonzentrat wirken auf das Holz wie Balsam und regenerieren strapazierte Oberflächen. Verwenden Sie die Holzbodenseife Natur für natur geöltes und Weiss für weiss geöltes Parkett. Bei neu verlegten oder frisch geölten Holzoberflächen sollte bis zur ersten leicht nass Reinigung mindestens 14 - 21 Tage zugewartet werden.



1 Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder dem Trapezwischgerät.

Verwenden Sie niemals ein Mikrofaser-Tuch!

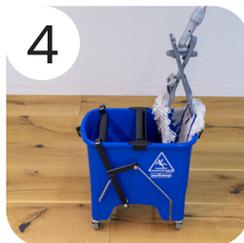

4 Tauchen Sie den Mopp in die Seifen-Lösung ein. Pressen Sie anschliessend den Mopp über der Schmutzwasserkammer mit der Auswringmechanik aus. Dadurch wird der Schmutz nicht wieder auf dem Boden verteilt.



2 WOCA Holzbodenseife mit handwarmem Wasser mischen.

Dosierung: 1:40
ca. 125ml auf 5lt Wasser.



5 Wiederholen Sie die Schritte drei und vier bis die ganze Fläche gereinigt ist. Die Holzbodenseife ist auch für Naturstein- und Cottoböden geeignet.



3 Den Boden mit dem Mischwasser leicht nass reinigen.

Verwenden Sie für diesen Schritt ausschliesslich Baumwollfransen.

PFLEGEN

Nebst der regelmässigen Reinigung mit WOCA Holzbodenseife empfiehlt sich, den Parkettboden jedes vierte bis sechste Mal mit dem WOCA Öl-Refresher zu waschen. Durch die sich im Öl-Refresher befindenden Ölkomponenten erhält der geölte Boden eine maximale schmutzabweisende Oberfläche. Der Boden wird sanft gepflegt. Öl-Refresher Natur wird für natur geölte Holzböden oder Holzböden die mit Colour-Öl behandelt sind eingesetzt. Der Öl-Refresher Weiss wird für weiss geölte Holzböden verwendet.



1 Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder dem Trapezwischgerät.

Verwenden Sie niemals ein Mikrofaser-Tuch!



4 Tauchen Sie den Mopp in die Öl-Refresher-Lösung ein. Pressen Sie anschliessend den Mopp über der Schmutzwasserkammer mit der Auswringmechanik aus. Dadurch wird der Schmutz nicht wieder auf dem Boden verteilt.



2 WOCA Öl-Refresher mit Wasser mischen.

Dosierung: 1:40
ca. 125ml auf 5lt Wasser.



5 Wiederholen Sie die Schritte drei und vier bis die ganze Fläche gereinigt ist.

Trocknungszeit
mindestens 1 Stunde



3 Den Boden mit dem Mischwasser leicht nass reinigen.

Verwenden Sie für diesen Schritt ausschliesslich Baumwollfransen.

NACHÖLEN

Anders als bei lackierten/versiegelten Holzböden wird ein geölter Parkett nach starker Beanspruchung nicht durch Abschleifen erneuert, sondern mit einer Tiefenreinigung und anschließendem Nachölen aufgefrischt. Auf weiss geölten Holzböden verwenden Sie das Pflegeöl Weiss, auf natur geölten Holzböden das Pflegeöl Natur. Bei Holzböden die mit Colour-Öl behandelt sind, verwenden sie das farblich passende Colour-Öl.



1

Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder dem Trapezwischgerät.

Verwenden Sie niemals ein Mikrofaser-Tuch!



4

Nach einer Trocknungszeit von mind. 4 Std. Das Pflegeöl auftropfen (Öl-Flasche) und mittels Floormac/Einscheibenmaschine und einem beigen Pad einmassieren. Bei kleinen Flächen, Öl-Handschwamm und Frottéetuch verwenden.



5

Nach 20-30min Einwirkzeit den Boden mit dem Floormac mit Wollpad oder der Einscheibenmaschine mit Frottéetuch, bei kleinen Flächen (z.B. Ränder & Treppen) partiell mit Tuch von Hand abpolieren. **Achtung: Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben!**



6

Zum Schluss den Boden bei Bedarf mit dem Floormac mit Wollpad oder der Einscheibenmaschine mit Frottéetuch zusätzlich abpolieren.

Begehbar nach 6-8 Stunden



2

WOCA Intensivreiniger mit Wasser mischen.

Dosierung: 1:40
ca. 125ml auf 5lt Wasser.



3

Den Boden mit dem Mischwasser leichtnass reinigen.

PRODUKTE



HOLZBODENSEIFE



ÖL-REFRESHER



INTENSIVREINIGER



BIO HOLZBODENSEIFE



FLECKENAPOTHEKE



PFLEGEÖL



MULTIMOP



TISCH - & MÖBEL SET



FLOORMAC

TIPPS & TRICKS



Verwendung der WOCA Original-Produkte

Verwenden Sie ausschliesslich WOCA Produkte. Andere Reinigungs- und Pflegemittel sind unter Umständen mit Ihrer Parkettoberfläche nicht kompatibel.



Schutz durch Filzgleiter

Befestigen Sie an allen beweglichen Möbel (Stühle ect.) Filzgleiter, um die Oberflächen vor Kratzern zu schützen.



Leicht nass Reinigen

Reinigen Sie Ihren Boden leicht nass, damit sich die Wirkung der Produkte optimal entfalten kann und der gesamte Schmutz entfernt wird.



Niemals Mikrofaser-Tücher

Verwenden Sie niemals Reinigungstücher aus Mikrofaser! Diese beschädigen die Holzoberfläche und sind daher nicht geeignet.



Luftbefeuchter

Während des Winters herrscht in beheizten Räumen häufig trockene Luft. Installieren Sie Luftbefeuchter, damit die Luftfeuchtigkeit über 30% liegt – dem Holz und Ihrer Gesundheit zuliebe.



Das Original seit 2005
woca-shop.ch

info@woca-shop.ch | Tel. 044 950 00 10